Canon

CARD PHOTO PRINTER CP-100

Stampante Photo Card Canon

Manuale dell'utente

ITALIANO

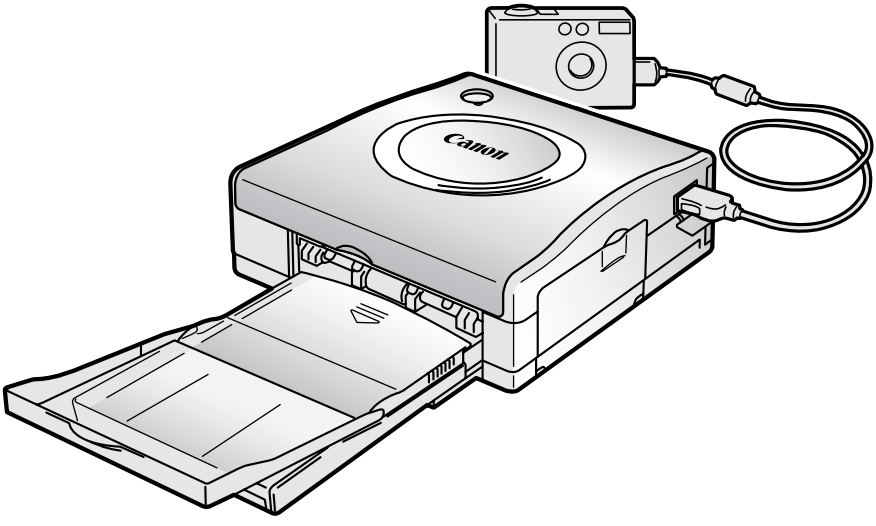

DPOF™

DIRECT PRINT

Italiano

Sommario

Guida rapida all'installazione 2
Introduzione 4
Funzioni 5
Leggere prima di cominciare 6
    Contenuto della confezione 6
    Precauzioni per la sicurezza 8
    Modalità di utilizzo 11
    Guida ai componenti 15
Stampa 16
    Controllo dell'inchiostro e della carta 16
    Caricamento del cassetto inchiostro 18
    Posizionamento della carta nel cassetto 19
    Caricamento del cassetto carta 20
    Collegamento della stampante a una sorgente elettrica 21
    Collegamento della fotocamera alla stampante 22
    Stampa 23
Utilizzo del kit batteria/adattatore di ricarica BCA-CP100 (opzionale) 24
    Carica della batteria NB-CP1L 24
    Installazione della batteria NB-CP1L 26
Utilizzo dell'adattatore batteria per auto CBA-CP100 (opzionale) 28
Individuazione e soluzione dei problemi 29
Messaggi di errore 31
Specifiche 34

Guida rapida all'installazione

In questa sezione vengono illustrate le procedure necessarie per stampare immagini su carta formato Cartolina utilizzando il cassetto inchiostro, quello della carta e la carta inclusa nel kit. Se si utilizza il set Inchiostro a colori/Carta (etichetta), fare riferimento alla sezione *Stampa* ➔ p. 16

1

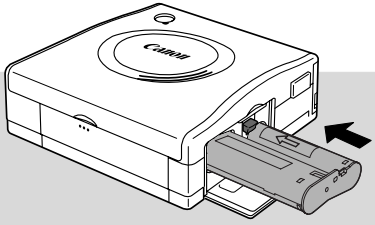

Caricamento del cassetto inchiostro ➔ p.18

Inserire il cassetto inchiostro fornito (formato Cartolina) nella stampante.

2

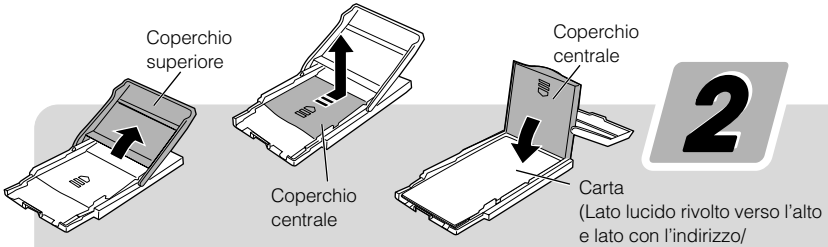

Posizionamento della carta nel cassetto ➔ p. 19

Posizionare la carta standard fornita (formato Cartolina, 5 fogli) nel cassetto carta.

3

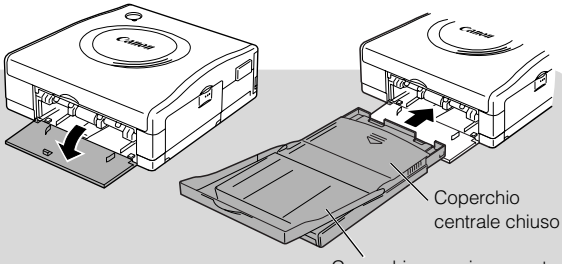

Caricamento del cassetto carta ➔ p. 20

Spingere a fondo il cassetto carta nel relativo alloggiamento.

4

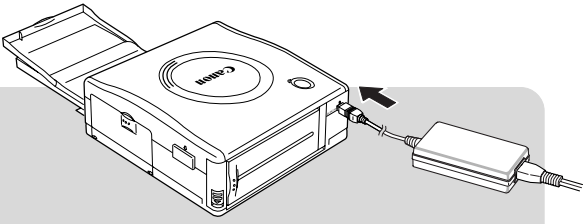

Collegamento della stampante a una sorgente elettrica → p. 21

Posizionare la stampante su una superficie piana e collegare l'adattatore di alimentazione compatto.

5

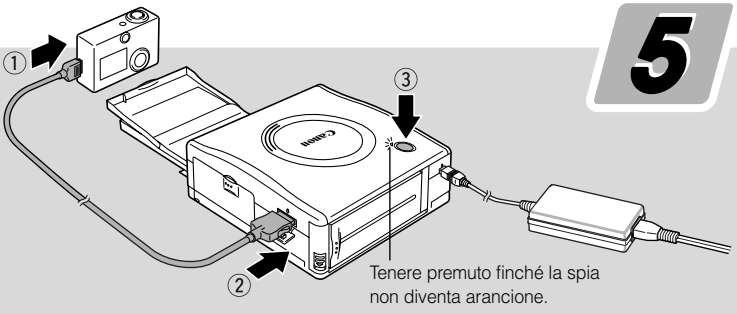

Collegamento della fotocamera alla stampante → p. 22

Collegare la fotocamera alla stampante tramite il cavo di interfaccia diretto e premere l'interruttore ON/OFF.

6

es. DIGITAL IXUS v²

Stampa → p. 23

Impostare la fotocamera sulla modalità di riproduzione e accenderla. Visualizzare l'immagine da stampare e selezionare [Stampa] oppure [OK].

Introduzione

Grazie per avere acquistato la stampante Card Photo CP-100 Canon.

Questo *Manuale dell'utente* illustra il funzionamento generale della stampante, dalle impostazioni fino alla stampa vera e propria. Per informazioni su come stampare, consultare il *manuale dell'utente della fotocamera* fornito con la fotocamera.

Prima di utilizzare la stampante per la prima volta, leggere attentamente le precauzioni per la sicurezza. (➔ p. 8)

Avvertenze contro le violazioni del copyright

È necessario rispettare tutti i copyright. L'utilizzo di immagini prodotte con questa stampante per scopi non personali potrebbe essere proibito dalla legge. Scattare fotografie in occasione di spettacoli, fiere commerciali, mostre e altri eventi potrebbe essere soggetto a limitazioni indipendentemente dall'uso che si intende farne.

Limitazioni sulla garanzia

Per i termini e le condizioni di garanzia, consultare l'opuscolo European Warranty System fornito da Canon.

Per contattare il Supporto Clienti Canon, vedere il retro di questo manuale oppure, per ulteriori dettagli, consultare l'opuscolo European Warranty System in dotazione con la stampante.

Limitazione di responsabilità

- Benché sia stato fatto il possibile per assicurare la precisione e la completezza delle informazioni contenute nel presente Manuale dell'utente, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori e omissioni. Canon si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento senza preavviso le specifiche relative all'hardware e al software descritte.
- Non è consentito riprodurre, trasmettere, trascrivere, memorizzare in un sistema di archiviazione o tradurre il presente manuale, né parte di esso, in nessuna forma e con nessun mezzo, senza il previo consenso scritto di Canon.
- Canon non rilascia alcuna garanzia relativa a danni risultanti da dati danneggiati o persi a causa di operazioni erronee o malfunzionamenti del prodotto, delle schede CompactFlash™ (schede CF) o dell'utilizzo di schede CF diverse da quelle originali Canon.

Marchi

- Canon è un marchio di Canon, Inc.
- Gli altri nomi di società e nomi di prodotto utilizzati in questo Manuale potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.

Funzioni

Consente il collegamento diretto alle fotocamere Canon
Consente di stampare con facilità da qualsiasi fotocamera Canon che supporti la stampa diretta. È sufficiente collegare il cavo di interfaccia.

Tre formati carta
È possibile stampare su carta standard nei formati Cartolina, L o Carta di credito.

Due tipi di etichette (formato Carta di credito)
Oltre alla carta formato standard, è possibile stampare etichette grandi oppure 8 etichette adesive con la carta formato Carta di credito.

Stampe di alta qualità con alimentazione rapida della carta
Offre stampe di qualità fotografica. Consente di produrre fino a 18 stampe senza necessità di ricaricare.

Stampa rapida
È possibile stampare le immagini in formato Cartolina con una velocità di 81 secondi a foglio.

Stampe patinate
Consente di applicare una patina protettiva a ciascuna stampa.

Stampe senza bordo
Consente di produrre immagini senza bordo che riempiono completamente la carta.

Supporto del formato DPOF (Digital Print Order Format)
Supporta le impostazioni DPOF per la selezione della stampa, il numero di copie e la data dello scatto.

Possibilità di stampare ovunque
È possibile stampare con facilità ovunque, collegando la batteria (opzionale) alla stampante. Come sorgente elettrica è anche possibile utilizzare l'adattatore batteria per auto (opzionale).

- Se non viene visualizzato sullo schermo LCD della fotocamera quando si collega la fotocamera alla stampante, il firmware della fotocamera potrebbe non essere compatibile con la stampante. Per ulteriori informazioni o per scaricare il firmware compatibile, visitare il sito Web Canon BeBit (http://www.canon.co.jp/Imaging/BeBit-e.html) o il sito Web Canon del proprio paese.

Leggere prima di cominciare

Contenuto della confezione

Stampante Photo Card CP-100

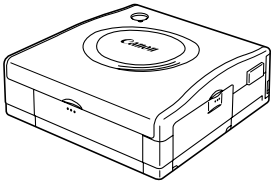

Cassetto carta (formato Cartolina)

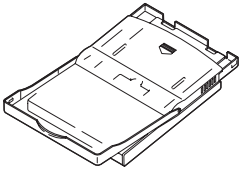

Cassetto carta (formato Carta di Credito)

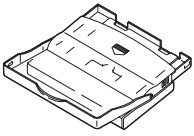

Carta standard (formato Cartolina, 5 fogli)



Cavo di interfaccia diretto DIF-100



Cassetto inchiostro (formato Cartolina)

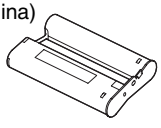

Cavo di interfaccia diretto DIF-200



Adattatore di alimentazione compatto CA-CP100

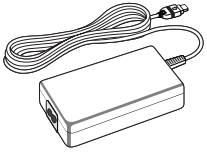

Cavo CA

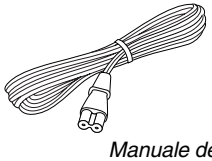

Stick di pulizia

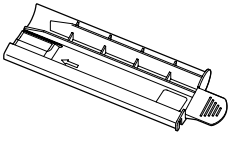

Manuale dell'utente (questo documento)
Contratto Canon European Warranty System

- Per informazioni sui cavi di interfaccia diretti** da utilizzare con la propria fotocamera, consultare il *manuale dell'utente della fotocamera*.
  ** Il cavo di interfaccia diretto viene utilizzato per collegare la fotocamera alla stampante.

I seguenti prodotti vengono venduti separatamente.

- Cassetto carta PCL-CP100 (formato L)

- Set Inchiostro a colori/Carta KP-36IP
  (formato Cartolina, 36 fogli standard)
- Set Inchiostro a colori/Carta KL-36IP
  (formato L, 36 fogli standard)
- Set Inchiostro a colori/Carta KC-36IP
  (formato Carta di credito, 36 fogli standard)
- Set Inchiostro a colori/Etichette grandi KC-18IF
  (formato Carta di credito, formato grande, fogli da 18 etichette)
- Set Inchiostro a colori/Etichette KC-18IL
  (formato Carta di credito, multiplo a 8 schermate, fogli da 18 etichette)

- Batteria NB-CP1L
- Kit batteria/adattatore di ricarica BCA-CP100
- Adattatore batteria per auto CBA-CP100

Precauzioni per la sicurezza

- Prima di utilizzare i dispositivi, assicurarsi di avere letto e compreso le precauzioni per la sicurezza riportate di seguito. Assicurarsi sempre che i dispositivi funzionino correttamente.
- Le precauzioni per la sicurezza riportate nelle pagine successive hanno lo scopo di mostrare il corretto e sicuro funzionamento dei dispositivi, al fine di evitare lesioni all'utente e ad altre persone.
- In questo manuale, per "Dispositivi" si intende "la stampante, l'adattatore di alimentazione compatto, la batteria (opzionale) o l'adattatore di ricarica (opzionale)".

⚠ AVVERTENZE

Dispositivi

Se i dispositivi emettono fumo o odore di bruciato o se mostrano altri segni significativi di malfunzionamento, scollegare immediatamente il cavo CA dalla presa elettrica. L'utilizzo prolungato in queste condizioni può comportare il rischio di incendio o di scosse elettriche. Assicurarsi che i dispositivi non emettano più fumo o odore di bruciato e contattare il proprio rivenditore o il più vicino Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Se i dispositivi vengono lasciati cadere o se i contenitori vengono danneggiati, scollegare il cavo CA dalla presa elettrica. L'utilizzo prolungato in queste condizioni può comportare il rischio di incendio o di scosse elettriche. Contattare il proprio rivenditore o il più vicino Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Non appoggiare oggetti metallici o contenitori di liquidi sui dispositivi. Se vengono versati liquidi sui dispositivi, asciugarli con un panno morbido e assorbente. Se vengono versati liquidi sui dispositivi o se viene lasciato cadere un oggetto al loro interno, scollegare immediatamente il cavo CA dalla presa elettrica. L'utilizzo prolungato in queste condizioni può comportare il rischio di incendio o di scosse elettriche. Contattare il proprio rivenditore o il più vicino Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Non utilizzare solventi infiammabili, ad esempio alcool, benzene o diluenti, per la pulizia dei dispositivi. L'utilizzo di tali solventi può comportare rischio di incendio.

Non inserire o fare cadere oggetti metallici o combustibili nei dispostivi. L'inserimento di corpi estranei nei dispositivi può comportare un rischio di incendio, di scosse elettriche o di danni alle attrezzature. Posizionare i dispositivi al di fuori della portata dei bambini.

Non disassemblare o modificare i dispositivi, perché contengono componenti ad alta tensione e vi è il rischio di scosse elettriche. Per riparazioni interne ai dispositivi, contattare il proprio rivenditore o l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Non toccare le parti metalliche dei dispositivi o la spina elettrica durante i temporali. I fulmini potrebbero causare voltaggi estremamente elevati all'interno dei dispositivi. Allontanarsi dai dispositivi durante i temporali.

Alimentazione

Nell'utilizzo di questo prodotto, non superare le tensioni massime del cavo e della presa elettrica. Non utilizzare questo prodotto con tensioni nominali più alte dell'intervallo specificato. Il collegamento di troppe linee alla stessa presa potrebbe comportare un rischio di incendio. Controllare che la tensione della presa sia compatibile con i dispositivi prima di eseguire il collegamento.

Se il cavo CA viene danneggiato (fili interni esposti e così via), scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica. L'utilizzo dei dispositivi in queste condizioni può comportare il rischio di incendio o di scosse elettriche.

Non collegare o scollegare il cavo CA con le mani bagnate, in quanto ciò potrebbe comportare il rischio di scosse elettriche. Per scollegare il cavo, afferrarlo saldamente all'altezza della spina. Non tirare direttamente il cavo, in quanto si potrebbero danneggiare o esporre i cavi interni, con il rischio di incendio o di scosse elettriche.

Assicurarsi che il cavo CA sia correttamente collegato. In caso contrario, potrebbe svilupparsi calore, con rischio di incendio e scosse elettriche.

Non danneggiare o modificare il cavo, né appoggiare oggetti pesanti su di esso. Un cavo danneggiato potrebbe causare l'esposizione di fili sotto tensione o provocare scosse elettriche.

Mantenere il cavo CA privo di polvere. La presenza di polvere o residui metallici sulla spina potrebbe comportare il rischio di incendio o di scosse elettriche. Se la spina non è pulita, scollegare il cavo CA e quindi pulirla con un panno asciutto. Controllare periodicamente che la spina sia pulita.

Posizione di utilizzo

Non posizionare i dispositivi su tavoli o scrivanie instabili o inclinati. Ciò potrebbe comportare il rischio di caduta e di danni.

⚠ ATTENZIONE

Dispositivi

Non bloccare le prese d'aria della stampante, in quanto le parti interne potrebbero surriscaldarsi, danneggiando i componenti con il conseguente rischio di danni alle attrezzature o di incendio. Utilizzare i dispositivi in un'area ben ventilata.

Non appoggiare oggetti pesanti sui dispositivi, in quanto potrebbero cadere e causare lesioni. I pesi posizionati sui dispositivi potrebbero deformare i contenitori, danneggiando le parti interne e provocando un rischio di incendio.

Scollegare i dispositivi quando non vengono utilizzati. Se i dispositivi restano collegati, un contatto accidentale con le relative parti interne potrebbe causare scosse elettriche. Lasciare i dispositivi collegati per lunghi periodi di tempo potrebbe comportare un rischio di incendio.

Non rimuovere il cassetto carta dalla stampante mentre è in fase di stampa. Durante la stampa, la carta si sposta in avanti e indietro quattro volte nel cassetto. Non posizionare le mani nel percorso della carta mentre questa è in movimento, in quanto vi è il rischio di lesioni. Attendere che la stampa sia completamente terminata prima di rimuovere il cassetto.
Non inserire le mani nell'alloggiamento del cassetto carta.

Non tentare di raggiungere le parti interne dei dispositivi, tranne per quanto specificato nelle istruzioni di funzionamento, per evitare che le mani restino bloccate o subiscano lesioni.

Alimentazione

Non spostare i dispositivi mentre sono collegati, in quanto si potrebbe danneggiare il cavo CA. L'utilizzo prolungato di un cavo CA danneggiato può comportare il rischio di incendio o di scosse elettriche.

Non piegare o torcere eccessivamente il cavo CA, per evitare di danneggiarlo. L'utilizzo prolungato di un cavo danneggiato può comportare il rischio di incendio o di guasti alle attrezzature. Lasciare almeno 10 cm (4 pollici) di spazio libero intorno ai dispositivi per assicurare un'adeguata ventilazione.

Non tirare il cavo CA, per evitare di danneggiarlo. L'utilizzo prolungato di un cavo danneggiato può comportare il rischio di incendio o di scosse elettriche. Per scollegarlo, afferrare sempre il cavo all'altezza della spina.

Posizione di utilizzo

Non utilizzare i dispositivi in ambienti fumosi, umidi, polverosi o soggetti a forti vibrazioni. La presenza di liquidi o polvere nei dispositivi o il verificarsi di danni interni a causa di forti vibrazioni potrebbero comportare il rischio di incendio o scosse elettriche. Controllare i dispositivi all'incirca una volta all'anno (contattare il proprio rivenditore), preferibilmente prima dell'inizio della stagione più umida.

Non esporre i dispositivi ad alte temperature. Non lasciarli alla luce diretta del sole, in prossimità di fonti di calore o in una macchina con i finestrini chiusi in una giornata molto calda. Le alte temperature potrebbero causare la deformazione dei dispositivi e costituire rischio di incendio.

Non utilizzare i dispositivi vicino a fiamme vive. I fogli espulsi dalla stampante (nella parte superiore del cassetto carta) potrebbero cadervi dentro, dando origine a un incendio.

Non utilizzare i dispositivi vicino a televisori o radio. Il funzionamento dei dispositivi potrebbe incidere negativamente sulla ricezione radiotelevisiva.

Modalità di utilizzo

Posizione di utilizzo

- Non utilizzare i dispositivi vicino a sorgenti magnetiche o a dispositivi che producono forti campi elettromagnetici.
  Le radiazioni elettromagnetiche dei dispositivi quali televisori e videogiochi e forti campi magnetici di dispositivi quali altoparlanti e motori di grandi dimensioni potrebbero causare una distorsione delle immagini stampate.
- Utilizzare i dispositivi in un'area piana e ben ventilata.
- Lasciare all'incirca 10 cm di spazio libero intorno alla stampante. Assicurarsi di lasciare spazio libero intorno all'alloggiamento di gestione della carta (sul retro), in modo che vi sia abbastanza spazio per l'espulsione della carta durante la stampa.

Precauzioni di utilizzo

- Non spegnere e riaccendere con troppa frequenza la stampante, in quanto l'inizializzazione consuma inchiostro. Potrebbe non rimanere inchiostro a sufficienza per i fogli del set.
- Non utilizzare composti volatili o insetticidi sulla stampante e non tenere a contatto la stampante con gomma o materiali vinilici.
  Tali materiali potrebbero causare la deformazione del contenitore della stampante.
- Scollegare la stampante se non è utilizzata.
  Si consiglia tuttavia di collegare e utilizzare la stampante almeno una volta ogni sei mesi per assicurarne la funzionalità.
- Prima di trasportare la stampante, rimuovere il cassetto inchiostro e quello della carta e chiudere entrambi i relativi coperchi.
- Imballare la stampante con una confezione adatta al trasporto.
  Se non è disponibile una custodia, fasciarla con panni o altro materiale per proteggerla da graffi.

Surriscaldamento

Se la stampante si surriscalda, cessa temporaneamente di funzionare. *Non si tratta di un malfunzionamento della stampante*, che riprenderà le normali operazioni di stampa non appena la temperatura si sarà abbassata.
Le interruzioni temporanee di funzionamento si verificano in genere nei seguenti casi:

- In caso di funzionamento ininterrotto e prolungato.
- Se la stanza in cui si trova la stampante è particolarmente calda.
- Se le prese d'aria sono bloccate o se la ventilazione non è adeguata.

Per evitare danni derivanti dalla formazione di condensa

Nella stampante si può creare condensa in caso di spostamento repentino da un locale molto freddo a uno particolarmente caldo. Per evitare danni da condensa, inserire la stampante in un sacchetto di plastica sigillato prima di spostarla e lasciare che raggiunga la temperatura ambiente prima di utilizzarla.

Pulizia della stampante

- Per pulire la stampante non usare benzene, diluenti o altri solventi volatili.
  Queste sostanze possono deformare o danneggiare il contenitore. Per pulire la stampante, utilizzare un panno morbido e asciutto. Nel caso sia necessaria una pulizia particolarmente approfondita, strofinare con un panno inumidito con un solvente neutro diluito, quindi passare un panno morbido e asciutto. Se si usa un panno imbevuto con sostanze chimiche, leggere le istruzioni incluse nel panno e adottare tutte le precauzioni consigliate.
- Mantenere le prese d'aria pulite e libere dalla polvere.
  Pulire le prese d'aria ogni volta che sia necessario. La polvere che penetra attraverso le prese d'aria può posarsi sul foglio di inchiostro, causando una riduzione della qualità e rischiando di danneggiare la stampante. Se il foglio di inchiostro si impolvera, estrarre il cassetto inchiostro e sostituirlo con un foglio nuovo.

Utilizzo dei cassetti inchiostro, dei cassetti carta e della carta

- Utilizzare solo cassetti inchiostro e tipi di carta specificatamente approvati da Canon.
- Prima di installarli e utilizzarli, lasciare che i cassetti inchiostro e la carta raggiungano la temperatura ambiente.
  In caso di spostamento repentino dei cassetti o della carta da un locale molto freddo a uno particolarmente caldo, si può creare condensa. In questo caso lasciare il cassetto e la carta all'interno della confezione fino a quando non raggiungono la temperatura ambiente ed eliminare l'eventuale condensa con un panno asciutto prima di caricarli.
- Non posizionare alcun oggetto estraneo nel vassoio delle stampe posto nella parte superiore del cassetto carta. In quest'area devono essere presenti solo fogli di carta.
- Prima di inserire il cassetto inchiostro, tendere il foglio di inchiostro.
  A questo scopo, spingere il cerchio blu e girarlo nella direzione indicata dalla freccia visibile nella parte superiore del cassetto.

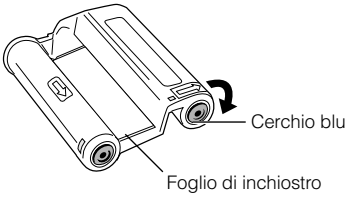

- Non toccare né tirare il foglio di inchiostro.
- Non strappare né piegare i bordi perforati del foglio prima di stampare.
- Non usare fogli in cui le etichette risultino parzialmente staccate.
- I fogli devono essere stampati sul lato lucido (il lato privo di contrassegni).
  Caricare sempre la carta nel cassetto con il lato lucido rivolto verso l'alto, altrimenti la qualità della stampa potrebbe essere molto bassa e in alcuni casi si potrebbe danneggiare la stampante.
- Non scrivere sulla carta prima di procedere alla stampa.
  Tale azione potrebbe causare un malfunzionamento della stampante.

- È possibile scrivere sul retro della carta con un pennarello a base oleosa. Per evitare macchie, lasciare che l'inchiostro si asciughi perfettamente prima di toccarlo.
- Non sovraccaricare il cassetto carta.
  La capacità massima del cassetto è di 18 fogli. Il sovraccarico del cassetto potrebbe danneggiare la stampante.
- Durante la stampa, non aprire il coperchio del cassetto inchiostro e non estrarre il cassetto. Queste azioni potrebbero danneggiare la stampante.
- Non applicare una forza eccessiva al cassetto carta.
  Una pressione eccessiva o gli urti potrebbero provocare inceppamenti e danni al dispositivo.
- Non piegare o deformare la molla posta sul retro del coperchio centrale del cassetto carta

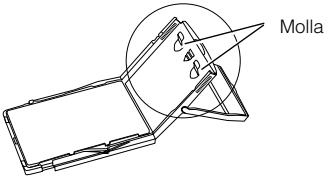

- Non accumulare troppi fogli nel vassoio delle stampe. La capacità massima del vassoio è di 9 fogli.
- Non toccare il foglio in fase di stampa. Durante la stampa, il foglio si sposta ripetutamente in avanti e indietro lungo il lato superiore del cassetto carta, uscendo e rientrando nell'alloggiamento di gestione della carta. In questa fase, non toccare il foglio.

Qualità delle stampe

- Non toccare con le dita il lato di stampa dei fogli. Tenere sempre la carta lungo i bordi (all'esterno del bordo perforato). Controllare di avere le mani asciutte prima di toccare la carta e non graffiare la superficie di stampa con oggetti acuminati. La superficie dei fogli deve essere priva di polvere, gocce d'acqua e altre impurità.

ERRATO **CORRETTO**

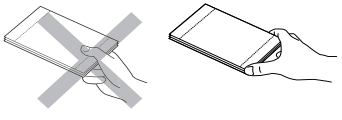

- Non attaccare nastri adesivi sulla superficie di stampa.
- Non mettere a contatto le superfici di stampa con materiali vinilici.
  Tenere la superficie di stampa lontana da tamponi in vinile, gomme di plastica e altri oggetti in vinile.
- Non applicare alcool o altri solventi volatili sulla superficie di stampa.
  Il contatto con tali sostanze potrebbe comportare la perdita o l'alterazione dei colori.
- Non lasciare le superfici di stampa a contatto con altre superfici o oggetti per periodi prolungati.
  Un contatto prolungato potrebbe fare colare il colore.

- Non conservare le stampe in luoghi caldi, umidi o polverosi e non esporle alla luce diretta del sole.
- In base alle condizioni di conservazione, è possibile che nel tempo le stampe mostrino alterazioni nei colori. In questi casi, Canon non si assume alcuna responsabilità.
- Se si desidera inserire le stampe in un album, scegliere un album con bustine in nylon, propilene o cellophane. Altri tipi di materiale potrebbero provocare perdita o colature dei colori.

Conservazione

- Non conservare le stampe in luoghi umidi o polverosi o in cui la temperatura superi i 40˚C. Non esporre le stampe alla luce diretta del sole.
  Una conservazione non corretta potrebbe incidere negativamente sulla qualità delle stampe.
- Rimuovere i fogli non utilizzati dal cassetto carta e riporli nella confezione originale. La carta sigillata nella confezione va conservata orizzontalmente.
- Se si prevede di non utilizzare la stampante per un periodo prolungato, rimuovere il cassetto carta e il cassetto inchiostro. Chiudere il coperchio superiore del cassetto carta.

Altre precauzioni

- Quando si apre un set Inchiostro a colori/Carta (etichette ed etichette grandi), controllarne il contenuto.
  Se parte del materiale risulta mancante o danneggiata, contattare il rivenditore.
- Caricare la batteria con l'adattatore di alimentazione compatto fornito con la stampante.
- Se si utilizza la batteria (opzionale) quando lo stato di carica è basso, la stampa potrebbe non essere completamente espulsa nel vassoio delle stampe. In questo caso, estrarre il foglio manualmente.

Guida ai componenti

Spia
Indica lo stato della stampante.
- Arancione: Avvio
- Verde: Pronta per la stampa
- Verde lampeggiante: Stampa in corso
- Arancione lampeggiante: Batteria scarica
- Rosso/rosso lampeggiante: Errore

Interruttore ON/OFF
Accende e spegne la stampante.

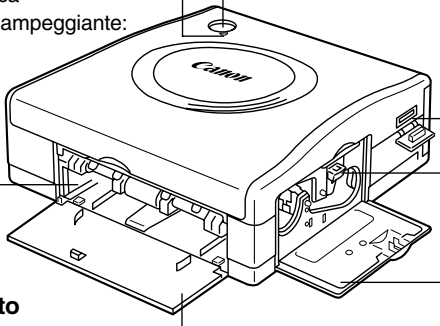

Terminale DIGITAL
Per il collegamento diretto a una fotocamera tramite il cavo di interfaccia diretto.

Alloggiamento cassetto inchiostro
Il cassetto inchiostro viene inserito in questo vano.

Coperchio del vano cassetto inchiostro

Alloggiamento cassetto carta
Il cassetto carta viene inserito in questo alloggiamento.

Coperchio del vano cassetto carta

Prese d'aria

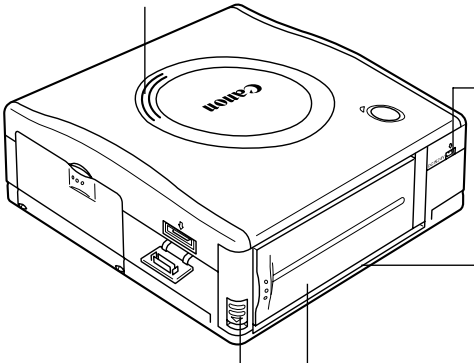

Terminale DC IN
Per collegare l'adattatore di alimentazione compatto.

Alloggiamento di gestione della carta
Mentre la stampa è in corso, la carta fuoriesce da questo alloggiamento.

Leva del coperchio della batteria

Coperchio della batteria

Controllo dell'inchiostro e della carta

Quando si stampa con Photo Card CP-100 Canon, accertarsi di usare il cassetto inchiostro, il cassetto carta e la carta corretti. Se tali supporti non sono corretti non sarà possibile stampare.
Controllare i set e i nomi dei relativi componenti (cassetto inchiostro, cassetto carta e tipo di carta) nella tabella riportata di seguito.

Cassetto carta / Carta		Cassetto inchiostro
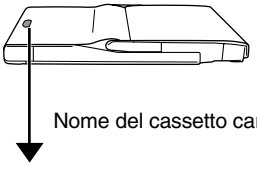 Nome del cassetto carta		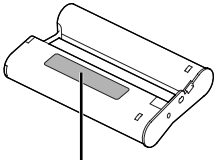 Nome del cassetto inchiostro
FORMATO CARTOLINA	**Carta standard (formato Cartolina)**	Cassetto inchiostro a colori Canon (per **5** stampe) **Formato Cartolina (4 × 6 pollici)**
	 **Carta standard (formato Cartolina)**	Cassetto inchiostro a colori Canon (per **36** stampe) **Formato Cartolina (4 × 6 pollici)**
FORMATO L	 **Carta standard (formato L)**	Cassetto inchiostro a colori Canon (per **36** stampe) **Formato L**
FORMATO CARTA DI CREDITO	**Carta standard (formato Carta di credito)**	Cassetto inchiostro a colori Canon (per **36** stampe) **Formato Carta di credito**
	Etichette grandi (formato Carta di credito)	Cassetto inchiostro a colori Canon (per **18** stampe) **Formato Carta di credito**
	8 etichette adesive (formato Carta di credito)	

Incluso nella confezione

Con la stampante Card Photo CP-100 Canon si possono utilizzare i seguenti set Inchiostro/Carta (opzionale).

- Set Inchiostro a colori/Carta KP-36IP
  (formato Cartolina, 36 fogli standard)

- Set Inchiostro a colori/Carta KL-36IP
  (formato L, 36 fogli standard)



- Set Inchiostro a colori/Carta KC-36IP
  (formato Carta di credito, 36 fogli standard)

- Set Inchiostro a colori/Etichette grandi KC-18IF
  (formato Carta di credito, formato grande, fogli da 18 etichette)

- Set Inchiostro a colori/Etichette KC-18IL
  (formato Carta di credito, multiplo a 8 schermate, fogli da 18 etichette)

- Il cassetto carta PCL-CP100 (opzionale) è necessario per stampare su carta formato L.

- Per risultati ottimali, utilizzare il cassetto inchiostro insieme alla carta inclusa nella confezione. La lunghezza del foglio di inchiostro del cassetto è appena sufficiente per stampare tutta la carta del set Inchiostro/Carta.

Caricamento del cassetto inchiostro

1

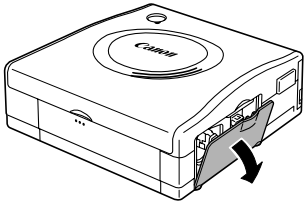

Aprire il coperchio del vano cassetto inchiostro.

2

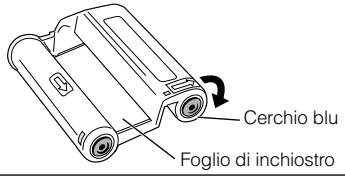

Se necessario, tendere il foglio di inchiostro.

- A questo scopo, spingere il cerchio blu e girarlo nella direzione indicata.

3

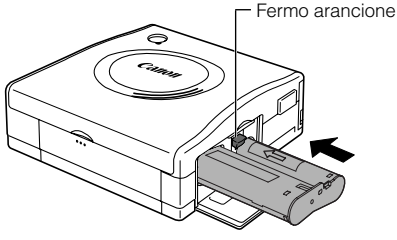

Afferrare il cassetto in modo che la freccia sia visibile sulla parte superiore e inserirlo completamente nel vano (nella direzione della freccia).

- Durante l'inserimento del cassetto, non toccare o tirare il foglio di inchiostro.
- Spingere a fondo il cassetto finché non scatta in posizione.
- Per rimuovere il cassetto inchiostro, sollevare il fermo arancione e tirare il cassetto.

4

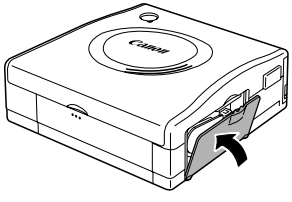

Chiudere il coperchio del vano cassetto inchiostro.

- Non riutilizzare i cassetti inchiostro vuoti, per evitare malfunzionamenti o danni alla stampante.
- Per informazioni sulla corretta gestione dei cassetti inchiostro, vedere anche la sezione "Modalità di utilizzo". (→ p. 12)

Posizionamento della carta nel cassetto

1

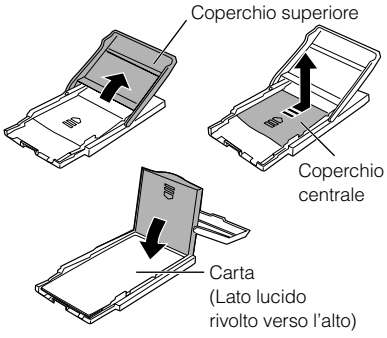

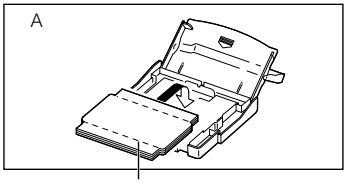

Formato Carta di credito
(Carta standard/Etichette grandi)

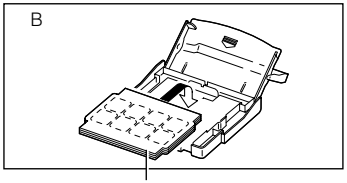

Formato Carta di credito (8 etichette adesive)

Posizionare la carta nel relativo cassetto, con il lato di stampa (lucido) rivolto verso l'alto.

- Per aprire il cassetto carta, aprire il coperchio superiore, spingere quello centrale nella direzione della freccia e sollevarlo.
- Inserire la carta formato Cartolina con il lato lucido rivolto verso l'alto e il lato con l'indirizzo/francobollo per ultimo.
- Dopo avere caricato la carta, spingere il coperchio centrale finché non scatta in posizione, lasciando aperto il coperchio superiore.
- Inserire la carta formato Carta di credito (carta standard/etichette grandi) come mostrato nella figura A.
- Inserire la carta formato Carta di credito (8 etichette adesive) come mostrato nella figura B.

- Utilizzare solo i tipi di carta specificati.
- Prima di caricare la carta nel cassetto, assicurarsi di aprire a ventaglio la pila per evitare che i fogli restino attaccati gli uni agli altri.
- La capacità massima del cassetto è di 18 fogli.
- Non strappare né piegare i bordi perforati del foglio prima di iniziare la stampa. Tale operazione potrebbe rendere inutilizzabile parte del foglio di inchiostro, la cui lunghezza è appena sufficiente per stampare tutta la carta del set Inchiostro/Carta. Se parte del foglio di inchiostro risulta inutilizzabile, l'inchiostro potrebbe esaurirsi troppo presto.
- Non stampare più di una volta sullo stesso foglio, anche se con la prima stampa il foglio è rimasto completamente vuoto. Passando attraverso la stampante, la patina applicata ai fogli rende la carta inutilizzabile per successive stampe. La carta riutilizzata potrebbe restare attaccata al foglio di inchiostro, danneggiando la stampante.
- Per informazioni sulla corretta gestione della carta, vedere anche la sezione "Modalità di utilizzo". (→ p. 12)

Caricamento del cassetto carta

1

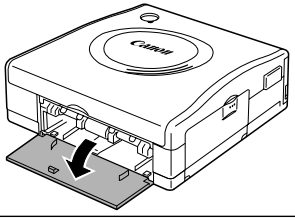

Aprire il coperchio del vano cassetto carta.

2

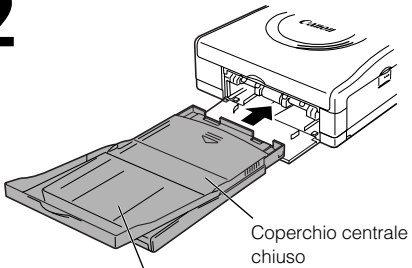

Spingere a fondo il cassetto carta nel relativo alloggiamento.

- Prima di spingere il cassetto, assicurarsi che la carta sia stata inserita correttamente.
- Inserire la carta in modo che scorra sulla parte inferiore dell'entrata dell'alloggiamento.

- La stampante espelle le stampe nel vassoio nella parte superiore del cassetto della stampante (parte superiore del coperchio centrale o parte interna del coperchio superiore). Assicurarsi di chiudere il coperchio centrale e di aprire quello superiore, in modo che l'espulsione possa procedere normalmente.

- Non rimuovere il cassetto carta mentre è in corso l'alimentazione, la stampa o l'espulsione.

Collegamento della stampante a una sorgente elettrica

1

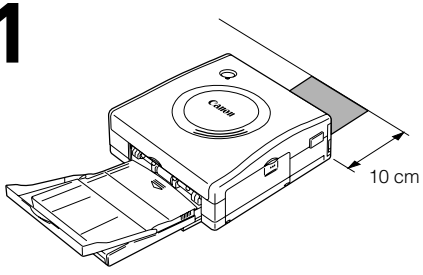

Posizionare la stampante su una superficie piana.

- Assicurarsi di lasciare all'incirca 10 cm di spazio libero intorno all'alloggiamento di gestione della carta (sul retro), in modo che vi sia abbastanza spazio per l'espulsione della carta durante la stampa.
- Controllare sempre che il foro di recupero della carta posto sotto la stampante sia libero da ostruzioni.

2

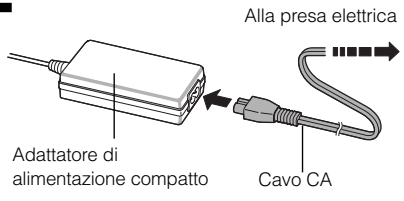

Collegare il cavo CA all'adattatore di alimentazione compatto CA-CP100 e inserire la spina in una presa elettrica.

3

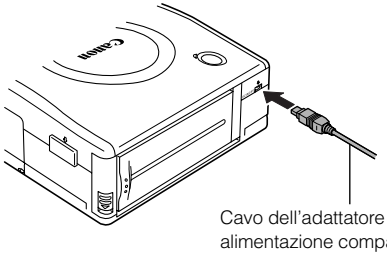

Collegare il cavo dell'adattatore di alimentazione compatto alla stampante.

- Per informazioni sulla corretta gestione della stampante, vedere anche la sezione "Modalità di utilizzo". ➔ p. 11

Collegamento della fotocamera alla stampante

Collegare la fotocamera alla stampante tramite il cavo di interfaccia diretto e accendere la stampante. Per ulteriori informazioni sul cavo di interfaccia diretto o sulle istruzioni di collegamento della fotocamera, consultare il *manuale dell'utente della fotocamera*.

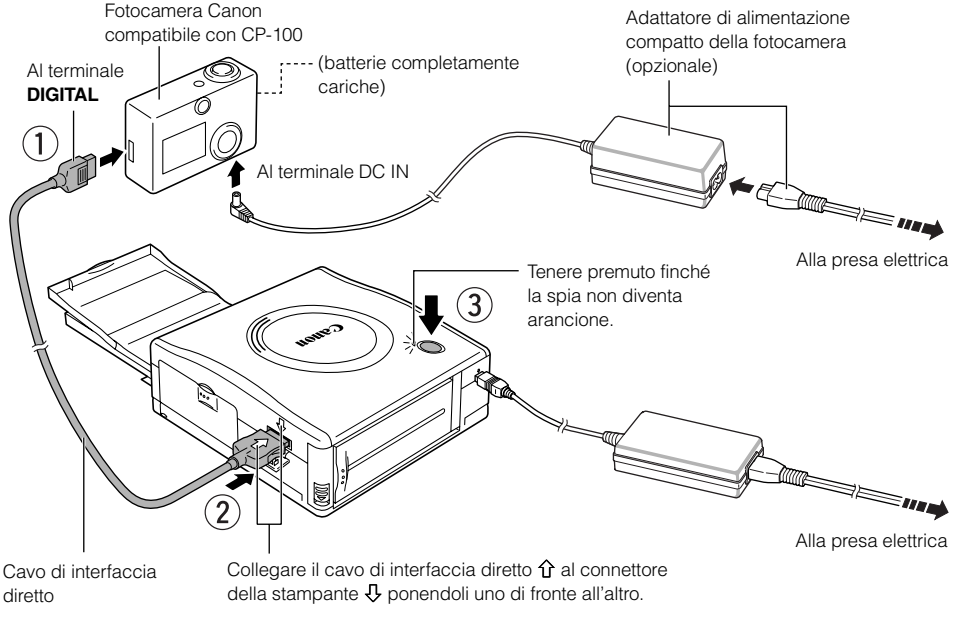
Fotocamera Canon compatibile con CP-100
Al terminale **DIGITAL**
(batterie completamente cariche)
Adattatore di alimentazione compatto della fotocamera (opzionale)
1
Al terminale DC IN
Alla presa elettrica
Tenere premuto finché la spia non diventa arancione.
3
2
Alla presa elettrica
Cavo di interfaccia diretto
Collegare il cavo di interfaccia diretto ⇧ al connettore della stampante ⇩ ponendoli uno di fronte all'altro.

- Quando la stampante è accesa, la spia arancione diventa verde.

- Quando si utilizza la fotocamera con la stampante, si consiglia di collegare l'adattatore di alimentazione compatto (opzionale) della fotocamera. Per utilizzare la fotocamera con le batterie, assicurarsi che queste siano completamente cariche.
- Quando si collega il cavo di interfaccia diretto, assicurarsi che i connettori del cavo corrispondano esattamente a quelli della fotocamera e della stampante.
- Per spegnere la stampante, premere il pulsante di accensione fino allo spegnimento della spia.
- Per il cavo CA della stampante, utilizzare una presa elettrica facilmente accessibile, in modo che sia possibile scollegare rapidamente la stampante in caso di problemi.
- Quando viene scollegato il cavo di interfaccia diretto, rimuovere il connettore premendo su entrambi i lati.

Stampa

In questa sezione vengono descritte le varie fasi di un'operazione di stampa.
Per ulteriori dettagli, consultare il *manuale dell'utente della fotocamera*.

1

Impostare la fotocamera sulla modalità di riproduzione e accenderla.

- Controllare che (segnale di stampa diretta) sia visualizzato sull'angolo in alto a sinistra dello schermo LCD.

Se non è visualizzato, controllare quanto segue:
- che il cavo sia collegato in modo corretto → p. 22
- che la stampante sia accesa → p. 22
- che il firmware della fotocamera sia compatibile con la stampante → p. 29

2 Visualizzare le immagini da stampare e premere il pulsante SET.

3 Selezionare il numero di immagini da stampare e le altre impostazioni desiderate.

4 Selezionare [Stampa] oppure [OK] e premere il pulsante SET.

- Al termine della stampa, nella fotocamera viene nuovamente visualizzata la schermata di riproduzione.
- Non lasciare più di 9 fogli nel vassoio delle stampe.

Se la stampa non ha inizio, controllare quanto segue:
- che le batterie della fotocamera o della stampante non siano esaurite
  → Si consiglia di utilizzare l'adattatore di alimentazione compatto o batterie completamente cariche.
- che carta e inchiostro provengano dallo stesso tipo di set → p. 16
- se vi sono messaggi visualizzati sullo schermo LCD della fotocamera → p. 31

Utilizzo del kit batteria/adattatore di ricarica BCA-CP100 (opzionale)

Assicurarsi che la batteria, l'adattatore di ricarica e i terminali siano sempre puliti. La polvere accumulata sui terminali può incidere negativamente sul contatto fra la batteria e la stampante. Pulire i terminali con un panno asciutto prima di ricaricare o utilizzare la batteria.

Carica della batteria NB-CP1L

1

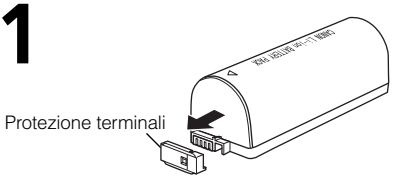

Rimuovere la protezione terminali.

2

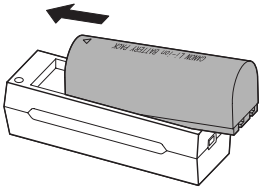

Collegare la batteria all'adattatore di ricarica.

- Il collegamento deve essere effettuato nella direzione della freccia.

3

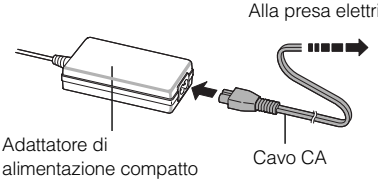

Collegare il cavo CA all'adattatore di alimentazione compatto CA-CP100 e alla presa elettrica.

- Caricare la batteria con l'adattatore di alimentazione compatto fornito con la stampante.

4

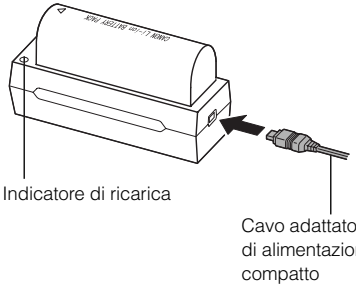

Collegare il cavo dell'adattatore di alimentazione compatto all'adattatore di ricarica.

- La spia della ricarica diventa arancione durante la fase di carica e verde quando la batteria è completamente carica.
- Al termine della ricarica, scollegare la batteria dall'adattatore.

- Non è possibile caricare la batteria se è collegata alla stampante. Per caricare la batteria, utilizzare l'adattatore di ricarica.
- La batteria è di tipo a ioni di litio e pertanto per ricaricarla non è necessario che sia completamente scarica. Può essere caricata in qualsiasi momento.
- La carica di una batteria completamente scarica richiede all'incirca 150 minuti (in base ai criteri di valutazione Canon standard).
  Il tempo di ricarica varia in base alla temperatura dell'ambiente circostante e allo stato di carica della batteria.
- Effettuare la ricarica a temperature comprese fra 5 e 40˚C.
- L'adattatore potrebbe emettere rumori durante la ricarica. Ciò non è indice di malfunzionamenti.
- Durante la fase di ricarica, non coprire l'adattatore di alimentazione compatto con tovaglie, cuscini o coperte per evitare il surriscaldamento delle parti interne con conseguente rischio di incendio.
- Non caricare batterie diverse dalla batteria NB-CP1L con le attrezzature fornite.
- La batteria continua a scaricarsi lentamente se lasciata nella stampante o nell'adattatore di ricarica, anche senza alimentazione. Rimuoverla dalla stampante e dall'adattatore di ricarica, riposizionare la protezione terminali fornita e riporla a temperatura ambiente (30˚C o inferiore) in un luogo asciutto.
- Caricarla prima dell'uso. Anche le batterie caricate continuano a scaricarsi naturalmente. Per assicurare una carica completa, si consiglia di caricare la batteria il giorno in cui viene utilizzata o un giorno prima.
- Il mancato utilizzo per lunghi periodi di tempo (circa 1 anno) di una batteria completamente carica può ridurne la durata e comprometterne le prestazioni. Si consiglia pertanto di utilizzare la batteria nella stampante e di riporla a temperatura ambiente (30˚C o inferiore). Se si prevede di non utilizzare la batteria per lunghi periodi di tempo, caricarla e scaricarla completamente nella stampante almeno una volta all'anno.

- Non caricare la batteria con adattatori di ricarica diversi da quelli consigliati da Canon.
- Non caricare la batteria per più di 24 ore per non comprometterne le prestazioni.
- Non trasportare o riporre la batteria in prossimità di oggetti metallici con bordi taglienti, come graffette e puntine. Per trasportare la batteria o prima di riporla, riposizionare sempre la protezione terminali.

Installazione della batteria NB-CP1L

1

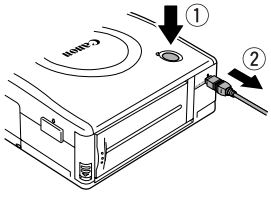

Spegnere la stampante e scollegare il cavo dell'adattatore di alimentazione compatto.

2

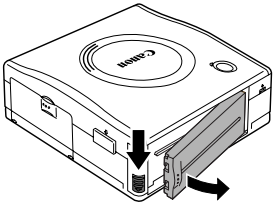

Premere verso il basso la leva del coperchio della batteria e rimuovere il coperchio.

3

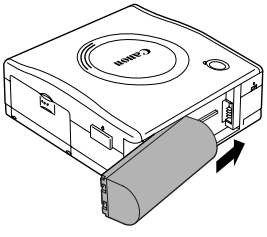

Inserire la batteria nella direzione della freccia.

4

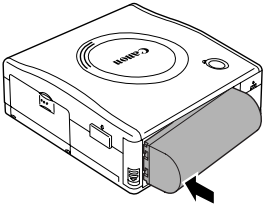

Spingere a fondo la batteria finché non scatta in posizione.

- Per rimuovere la batteria, spingere verso il basso la leva del coperchio della batteria ed estrarre la batteria. Riposizionare il coperchio.

5

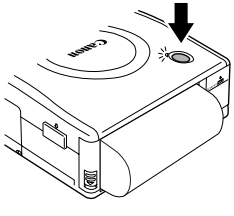

Accendere la stampante.

- Se accesa, la stampante consuma la batteria anche se non è utilizzata. Per risparmiare la batteria, ricordarsi sempre di spegnere la stampante.
- Benché l'intervallo massimo di funzionamento della batteria sia compreso fra 5 e 40˚C, la temperatura ottimale è compresa fra 10 e 30˚C. Le temperature particolarmente rigide, come quelle presenti in alta montagna, potrebbero temporaneamente incidere sulle prestazioni, con una conseguente riduzione del tempo di utilizzo.
- Se il tempo di utilizzo si riduce significativamente anche se la batteria è completamente carica, è necessario sostituire la batteria.

- Non lasciare cadere la batteria o sottoporla a forti urti.
- Non scaldare la batteria o esporla a fiamme vive.
- Se il rivestimento di una batteria viene danneggiato, lavare immediatamente le parti del corpo o gli abiti venuti a contatto con il contenuto della batteria. Se le sostanze della batteria dovessero venire a contatto con tessuti interni, ad esempio degli occhi o della bocca, lavare immediatamente le parti interessate con acqua e chiamare un medico.
- Non utilizzare la batteria con prodotti diversi da quelli consigliati da Canon.
- Se la batteria è collegata alla stampante, scollegare l'adattatore di alimentazione compatto.
- Se la batteria è collegata alla stampante, questa si spegne automaticamente se resta inattiva per 5 minuti o più.
- Se non si utilizza la stampante, rimuovere la batteria.

Stato della batteria

Se lo stato di carica della batteria è in esaurimento mentre la stampante è collegata alla fotocamera, nello schermo LCD della fotocamera potrebbe venire visualizzato il seguente messaggio.

Messaggio di errore	Soluzione
Ricaricare batteria	La carica della batteria non è sufficiente al funzionamento della stampante. Sostituire la batteria con una carica oppure effettuare la ricarica.

Prestazioni della batteria

Numero di stampe	Carta formato Cartolina: circa 18 fogli

Condizioni di prova:
Temperatura ambiente (23˚C), immagini Canon, stampa continua

* I dati sopra indicati possono variare in base all'ambiente di stampa e all'immagine da stampare.

* A basse temperature, le prestazioni della batteria potrebbero risultare ridotte e l'icona di batteria scarica potrebbe venire visualizzate molto rapidamente. In questo caso, è possibile migliorare le prestazioni scaldando la batteria tenendola in tasca prima dell'uso.

Utilizzo dell'adattatore batteria per auto CBA-CP100 (opzionale)

L'adattatore batteria per auto CBA-CP100 (opzionale) può essere utilizzato per alimentare la stampante dalla presa dell'accendisigari di un'auto.
Per informazioni sulla corretta gestione, consultare il manuale dell'utente dell'adattatore batteria per auto.

Individuazione e soluzione dei problemi

Se la stampante non sembra funzionare in modo corretto, seguire i passaggi riportati di seguito per tentare di identificare e risolvere il problema. Se il problema persiste, contattare il proprio rivenditore o l'Help Desk del Supporto Clienti Canon per richiedere assistenza.

Problema	Causa	Soluzione
La stampante non è alimentata.	L'adattatore di alimentazione compatto o il cavo CA non sono correttamente collegati.	Assicurarsi che l'adattatore di alimentazione compatto e il cavo CA siano collegati correttamente. Assicurarsi che il cavo CA sia collegato a una presa elettrica standard.
La spia della stampante lampeggia in rosso.	Malfunzionamento della stampante.	Tenere premuto l'interruttore ON/OFF finché la spia luminosa non si spegne e premere nuovamente fino a quando la stampante non si accende.
Il (segnale di stampa diretta) non è visualizzato sull'angolo in alto a sinistra dello schermo LCD.	Il cavo non è collegato correttamente.	Connettere il cavo in modo corretto (→ p. 22).
	La stampante non è accesa.	Accendere la stampante (→ p. 22).
	Il firmware della fotocamera non è compatibile con la stampante.	Visitare il sito Web Canon BeBit o il sito Canon del proprio paese (→ p. 5).
La stampante non stampa.	La stampante non è collegata correttamente alla fotocamera.	Collegare il cavo in modo corretto (→ p. 22). Se il collegamento è corretto, l'icona verrà visualizzata sullo schermo LCD della fotocamera.
	Le batterie della fotocamera sono esaurite.	Sostituire le batterie con altre completamente cariche oppure collegare la fotocamera a una presa di corrente (utilizzando l'adattatore di alimentazione compatto opzionale della fotocamera).
	La batteria della stampante è esaurita.	Utilizzare batterie nuove o completamente cariche oppure collegare l'adattatore di alimentazione compatto della stampante.
	Il cassetto inchiostro non è caricato correttamente.	Caricare il cassetto inchiostro in modo corretto.
	Il foglio di inchiostro è troppo lento all'interno del cassetto inchiostro.	Tendere il foglio.
	Il cassetto carta non è stato introdotto completamente.	Caricare il cassetto carta.
	La stampante si è surriscaldata.	Attendere che la stampante si raffreddi.
La stampa si è interrotta a metà.	La stampante non è collegata correttamente alla fotocamera.	Connettere il cavo di interfaccia diretto in modo corretto (→ p. 22).

Problema	Causa	Soluzione
La spia della stampante è rossa e nello schermo LCD della fotocamera non è visualizzato nessun messaggio di errore.	Malfunzionamento della stampante.	Rimuovere la carta dall'alloggiamento di gestione della carta e, se necessario, tendere il foglio di inchiostro. Tenere premuto l'interruttore ON/OFF finché la spia luminosa non si spegne e premere nuovamente fino a quando la stampante non si accende.
La qualità di stampa non è buona.	Non si sta utilizzando il tipo di carta corretto.	Utilizzare un tipo di carta adatto.
	La carta è stata caricata con il lato sbagliato rivolto verso l'alto.	Caricare la carta in modo corretto (con il lato lucido rivolto verso l'alto).
	Il foglio di inchiostro o la carta non sono puliti.	Utilizzare carta e un foglio di inchiostro puliti.
	All'interno della stampante si è formata della condensa.	Attendere che la condensa evapori.
Nella stampa sono presenti strisce chiare.	Nella stampante si è accumulata della polvere.	Rimuovere il cassetto inchiostro e inserire lo stick di pulizia nella direzione indicata dalla freccia e con la freccia rivolta verso l'alto. Spingere a fondo, come mostrato nella figura A, quindi inserirlo ed estrarlo dalla stampante per 2 o 3 volte.
Le immagini stampate sono distorte.	La stampante è troppo vicina a una televisione, a un videogioco o a un'altra sorgente elettromagnetica.	Spostare la stampante in modo che sia posizionata ad almeno 1 metro (3,3 piedi) dalla sorgente elettromagnetica.
	La stampante è troppo vicina ad altoparlanti, a motori di grandi dimensioni o ad altri forti campi magnetici.	Allontanare la stampante da forti campi magnetici.
Se si preme il pulsante SET non accade nulla.	La stampante si è surriscaldata.	Attendere che la stampante si raffreddi.
	La stampa è in corso.	Attendere che la stampante termini la stampa.
Frequenti inceppamenti della carta.	Il cassetto carta è sovraccarico.	Non caricare più di 18 fogli di carta nel cassetto.
	Il vassoio delle stampe è troppo pieno.	Non lasciare più di 9 fogli nel vassoio delle stampe.
	La carta è spiegazzata o arrotolata.	Non utilizzare fogli spiegazzati o arrotolati.

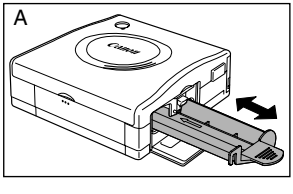

Messaggi di errore

Se si verifica un problema mentre la stampante è collegata alla fotocamera, nello schermo LCD della fotocamera potrebbe venire visualizzato uno dei messaggi indicati di seguito. Se la fotocamera è collegata a un apparecchio televisivo, il messaggio viene visualizzato sullo schermo della televisione. Questi messaggi non vengono visualizzati sulla stampante.

Messaggio di errore	Causa	Soluzione
Assenza carta	Il cassetto carta è installato in modo non corretto.	Caricare il cassetto carta in modo corretto.
	La carta non è stata caricata correttamente nel cassetto.	Caricare la carta nel cassetto in modo corretto.
	Carta mancante nel cassetto.	Caricare la carta nel cassetto.
	La carta non viene alimentata in modo corretto.	Estrarre il cassetto carta e rimuovere manualmente la carta rimasta nella stampante. Inserire un dito nel foro posto sotto la stampante e spingere la carta all'esterno.
Assenza inchiostro	Cassetto inchiostro mancante nella stampante.	Caricare un cassetto inchiostro.
	Nel cassetto inchiostro manca l'inchiostro.	Caricare un nuovo cassetto inchiostro.
Formato carta incompatibile	Nella stampante è stata caricata carta di formato non corretto.	Utilizzare un formato di carta adatto.
Inchiostro incompatibile	Nella stampante è stato caricato un cassetto inchiostro di formato non corretto.	Utilizzare un cassetto inchiostro di formato adatto.
Errore cassetto inchiostro	Il cassetto inchiostro non funziona correttamente.	Estrarre il cassetto inchiostro dalla stampante, tendere il foglio di inchiostro e ricaricare il cassetto. Se il problema persiste, sostituire il cassetto inchiostro. Se il cassetto inchiostro resta bloccato nella stampante, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon per richiedere assistenza.
Carta e inchiostro incompatibili	La carta e l'inchiostro provengono da set diversi.	Controllare i set Inchiostro/Carta.

Messaggio di errore	Causa	Soluzione
Inceppamento carta	La carta si è inceppata durante la stampa.	Tenere premuto l'interruttore ON/OFF finché la spia luminosa non si spegne e premere nuovamente fino a quando la stampante non si accende. • Quando si utilizza carta di formato Cartolina o L, la stampante dovrebbe espellere automaticamente il foglio inceppato, inserendolo nel vassoio delle stampe o facendolo uscire attraverso l'alloggiamento di gestione della carta. Se il foglio non viene espulso, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon per richiedere assistenza. • Se si utilizza carta di formato Carta di credito, estrarre il cassetto carta, inserire un dito nel foro di recupero della carta posto sotto la stampante e spingere il foglio verso l'esterno.
Carta cambiata.	La carta è stata cambiata dopo la visualizzazione del menu di stampa.	Utilizzare carta del formato originale oppure modificare le impostazioni di stampa.
Ricaricare batteria	La batteria della stampante è esaurita.	Sostituire la batteria con una carica oppure effettuare la ricarica.
Errore di comunicazione	Errore di comunicazione fra stampante e fotocamera.	Tenere premuto l'interruttore ON/OFF finché la spia luminosa non si spegne e premere nuovamente fino a quando la stampante non si accende. Se il messaggio di errore persiste, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon per richiedere assistenza.
Impossibile stampare!	La fotografia è stata scattata con una fotocamera diversa e salvata con un formato differente oppure è stata modificata con un computer.	Controllare se il formato dell'immagine corrisponde alla capacità in pixel della fotocamera. Se il formato non è adatto, ridimensionare l'immagine e convertirla in modo che sia in un formato JPEG visualizzabile dalla fotocamera.

Messaggio di errore	Causa	Soluzione
No stampa *xx* immagini	Si è selezionato un numero di immagini per la stampa DPOF, ma alcune immagini non possono essere stampate perché sono state scattate con una fotocamera diversa, registrate in un formato differente oppure modificate con un computer (dove *xx* indica il numero di immagini non stampabili fra quelle selezionate).	Controllare se il formato dell'immagine corrisponde alla capacità in pixel della fotocamera. Se il formato non è adatto, ridimensionare l'immagine e convertirla in modo che sia in un formato JPEG visualizzabile dalla fotocamera.

Specifiche

Stampante Photo Card CP-100

Specifiche generali	
Tipo di stampante:	Stampante digitale diretta a colori
Metodo di stampa:	Trasferimento termico a sublimazione dei colori (con patinatura)
Risoluzione di riproduzione:	300 × 300 dpi
Gradazione:	256 gradazioni/colore
Inchiostro:	Cassetto inchiostro dedicato per ciascun formato carta (Giallo/Magenta/Ciano/patinatura)
Carta:	Formato Cartolina (fogli standard) Formato L (fogli standard) Formato Carta di credito (fogli standard, etichette grandi e 8 etichette adesive)
Metodo di alimentazione carta:	Alimentazione automatica dal cassetto carta
Metodo di espulsione carta:	I fogli fuoriescono dalla parte superiore del cassetto carta
Modalità di stampa:	Stampa standard a 1 schermata (con o senza bordo) Stampa multipla a 8 schermate (per l'uso con le etichette)
Formati di stampa:	Stampa formato Cartolina (senza bordo): 148 × 100 mm Stampa formato Cartolina (con bordo): 121,9 × 91,4 mm Stampa formato L (senza bordo): 119 × 89 mm Stampa formato L (con bordo): 105,3 × 79,2 mm Stampa formato Carta di credito (grande, senza bordo): 86 × 54 mm Stampa formato Carta di credito (grande, con bordo): 66,7 × 50 mm Stampa multipla formato Carta di credito: 22 × 17,3 mm (per etichetta)
Velocità di stampa*:	Stampa formato Cartolina (con/senza bordo): 81 sec. Stampa formato L (con/senza bordo): 68 sec. Stampa formato Carta di credito (grande, con/senza bordo): 40 sec. Stampa multipla formato Carta di credito: 40 sec.
Interfaccia	
Trasferimento segnale:	Protocollo proprietario per le fotocamere Canon
Metodo di collegamento:	Cavo dedicato
Specifiche dei dispositivi	
Ambiente di funzionamento:	5 - 40˚C, 20 % - 80 % di umidità relativa (operativa)
Sorgente di alimentazione:	100 - 240 V (50/60 Hz)
Consumi:	50 W o meno (4 W o meno se inattiva)
Dimensioni:	172(L) × 178(P) × 60(H) mm
Peso:	990 g (esclusi il cassetto carta e il cassetto inchiostro)

* Condizioni di prova: temperatura ambiente (23˚C), immagini standard Canon

Adattatore di alimentazione compatto CA-CP100

Tensione di ingresso:	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Uscita nominale:	24 V, 2A
Temperature di funzionamento:	0 - 40˚C
Dimensioni:	100 × 50 × 24 mm (cavo escluso)
Peso:	Circa 200 g

Batteria NB-CP1L

Fornita con il Kit batteria/adattatore di ricarica BCA-CP100 (opzionale) o venduta separatamente.

Tipo:	Batteria a ioni di litio
Tensione nominale:	22,2 V
Capacità nominale:	1200 mAh
Cicli di ricarica:	circa 300
Temperature di funzionamento:	5 - 40˚C
Dimensioni:	110 × 40,7 × 37,5 mm
Peso:	Circa 230 g

Adattatore di ricarica CG-CP100

Fornito con il Kit batteria/adattatore di ricarica BCA-CP100 (opzionale).

Tensione di ingresso:	CC 24 V
Uscita nominale:	24 V, 0,7 A
Tempo di ricarica:	2,5 ore
Temperature di funzionamento:	0 - 40˚C
Dimensioni:	136,7 × 46,5 × 41,1 mm
Peso:	circa 120 g

Adattatore batteria per auto CBA-CP100 (opzionale)

Tensione di ingresso:	CC 12 V, 90 W
Uscita nominale:	24 V, 3,2 A
Temperature di funzionamento:	0 - 40˚C
Dimensioni:	89,4 × 63,3 × 40 mm (cavo escluso)
Peso:	circa 370 g (cavo incluso)

Le specifiche e l'aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Canon

CEL-SD53A290
© 2002 CANON INC.
STAMPATO NELLA UE